

SINCE 1908

Solis

STEP & CHILL

Typ 7589

Bedienungsanleitung



INHALT

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	3
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	3
INHALT	7
GERÄTEBESCHREIBUNG	8
VOR DER INBETRIEBNAHME	9
ZUSAMMENBAU DES VENTILATORS	9
VERWENDUNG DES VENTILATORS	10
REINIGUNG UND PFLEGE	11
LAGERUNG	11
TECHNISCHE DATEN	11
FEHLERBEHEBUNG	12
ENTSORGUNG	13
2 JAHRE GARANTIE	13
SOLIS KUNDENDIENST HELPLINE	13

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

- Dieses Gerät ist für den Gebrauch als Ventilator vorgesehen.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt sowie für einen ähnlichen Gebrauch vorgesehen, wie z.B.:
 - Mitarbeiter-Küchen in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäusern;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
 - Für Pensionen und Hostels und nicht für kommerzielle Zwecke.
- Dieses Gerät ist nur für den üblichen Hausgebrauch bestimmt. Dieses Gerät ist nicht vorgesehen für:
 - Geschäfte;
 - Leichtindustrie;
 - landwirtschaftliche Betriebe.
- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und angewiesen.
- Dieses Gerät ist nicht zum Trocknen von Kleidung oder anderen Gegenständen bestimmt.
- Jede andere Verwendung des Geräts als in dieser Anleitung beschrieben gilt als Missbrauch und kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät und zum Erlöschen der Garantie führen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Lassen Sie ein defektes Gerät unverzüglich von Solis oder von einem von Solis autorisierten Servicecenter überprüfen.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Solis oder von einem von Solis autorisierten Servicecenter mit einem identischen Netzkabel mit den gleichen technischen Werten ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherstellen zu können, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Sicherheitshinweise zur Installation

WARNUNG

- Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen und vermeiden Sie Stöße.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Kontrollieren Sie vor der Verwendung des Geräts, dass die auf dem Typenschild Ihres Geräts angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer Steckdosenleiste.
- Das Gerät nie mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung in Betrieb nehmen.

- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tischkanten hängen, damit das Gerät nicht heruntergezogen werden kann. Achten Sie darauf, dass weder das Kabel noch der Stecker mit heißen Oberflächen wie z.B. einer Herdplatte oder einem Heizkörper bzw. mit dem Gerät selbst in Kontakt kommen.
- Gerät niemals so platzieren, dass es ins Wasser fallen oder mit Wasser resp. anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen könnte (z. B. in oder neben einem Spülbecken).
- Greifen Sie niemals nach einem Gerät, das in Wasser oder in andere Flüssigkeiten gefallen ist:
 - Tragen Sie immer trockene Gummihandschuhe, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, bevor Sie es aus dem Wasser nehmen.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, bevor Sie es von Solis oder einem von Solis autorisierten Servicecenter auf Funktion und Sicherheit haben überprüfen lassen.

Sicherheitshinweise zur Verwendung

⚠ WARNUNG

- Achten Sie stets auf einen Mindestabstand von 30 cm zwischen dem Gerät und Wänden, Vorhängen oder anderen Materialien und Gegenständen und stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät herum frei zirkulieren kann.
- Halten Sie Haare, Vorhänge oder ähnliche Gegenstände stets vom Gerät fern.
- Halten Sie Gegenstände, die die Schwenkbewegung behindern könnten, stets vom Gerät fern.
- Stecken Sie niemals Ihre Finger oder Gegenstände in das Gitter, wenn das Gerät in Betrieb ist.

- Hantieren Sie mit dem Gerät nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör oder mit von Solis empfohlenem Zubehör. Falsches Zubehör oder falsche Verwendung können zu Beschädigungen am Gerät führen.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät ausser Betrieb oder unbeaufsichtigt ist, oder wenn es gereinigt werden soll.
- Verwenden Sie das Gerät nur in aufrechter Position.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn brennbare Flüssigkeiten, Dämpfe oder Gas vorhanden sind.
- Decken Sie das Gerät während des Betriebs niemals ab.

Sicherheitshinweise zur Wartung

▲ WARNUNG

- Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen den Stecker des Geräts aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Führen Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände oder Werkzeuge in die Geräteöffnungen ein.
- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Azeton zur Reinigung des Geräts. Diese könnten das Gerät beschädigen.
- Wickeln Sie das Kabel niemals eng um das Gerät, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.

INHALT

Bitte überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung:

1x Standfuss

1x Säule-Unterteil

1x Säule-Oberteil

1x Hintere Abdeckung Rotorgehäuse


1x Vordere Abdeckung Rotorgehäuse

1x Rotor

1x Fernbedienung

▲ GERÄTEBESCHREIBUNG

Dieses Gerät ist ein Ventilator, der zur Umwälzung der Umgebungsluft dient. Dank der einstellbaren Geschwindigkeitsstufen und verschiedenen Modi eignet sich der Ventilator für alle Arten von Räumlichkeiten.

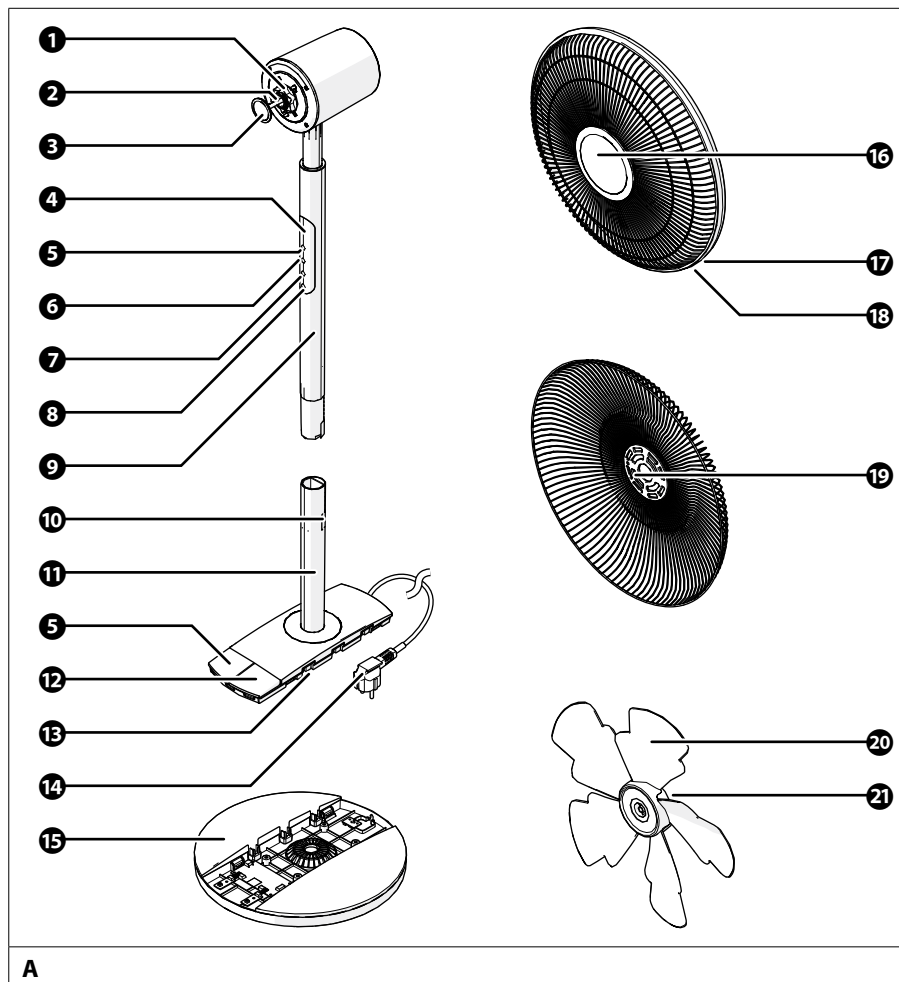

- A**
- 1 Befestigungssterngriff der hinteren Abdeckung Rotorgehäuse
 - 2 Führungsstift des Säule-Oberteils
 - 3 Rotorkappe
 - 4 Anzeige

- 5 ON/OFF-Taste
- 6 MODE-Taste
- 7 OSC-Taste
- 8 TIMER-Taste
- 9 Säule-Oberteil

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 10 | Knopf des Säule-Unterteils | 17 | Schraube des Clips der vorderen Abdeckung Rotorgehäuse |
| 11 | Säule-Unterteil | 18 | Clip der vorderen Abdeckung Rotorgehäuse |
| 12 | SPEED-Taste | 19 | Hinterer Abdeckung Rotorgehäuse |
| 13 | Befestigungssterngriff des Säule-Unterteils | 20 | Rotor |
| 14 | Stromkabel | 21 | Rotor-Aussparungen |
| 15 | Standfuss | | |
| 16 | Vordere Abdeckung Rotorgehäuse | | |

▲ VOR DER INBETRIEBNAHME

Vorbereitung des Gerätes vor der ersten Verwendung:

1. Entfernen Sie alle Verpackungsteile, Aufkleber und Etiketten mit Ausnahme des Typenschildes.

▲ ZUSAMMENBAU DES VENTILATORS

Das Gerät zusammensetzen:

1. Drehen Sie den **Befestigungssterngriff des Säule-Unterteils** 13 gegen den Uhrzeigersinn, um den **Befestigungssterngriff des Säule-Unterteils** 13 zu entfernen.
2. Führen Sie das **Netz Kabel** 14 von oben durch den **Standfuss** 15.
3. Setzen Sie den **Säule-Unterteil** 11 auf den **Standfuss** 15.
4. Bringen Sie den **Befestigungssterngriff des Säule-Unterteils** 13 am **Säule-Unterteil** 11 an und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um das **Säule-Unterteil** 11 zu fixieren. Drehen Sie nun noch die vier Schrauben in die vier Öffnungen auf der Unterseite des **Standfusses** 15, um die Teile fest miteinander zu verbinden.
5. Setzen Sie das **Säule-Oberteil** 9 auf das **Säule-Unterteil** 11 und drücken Sie den **Knopf des Säule-Unterteils** 10, um das **Säule-Oberteil** 9 zu fixieren. Ziehen Sie nun noch die zweitunterste Schraube am **Säule-Unterteil** 11 fest.
6. Entfernen Sie die **Rotorkappe** 3 von der Motorachse indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.
7. Drehen Sie den **Befestigungssterngriff der hinteren Abdeckung Rotorgehäuse** 1 gegen den Uhrzeigersinn, um den **Befestigungssterngriff der hinteren Abdeckung Rotorgehäuse** 1 zu entfernen.
8. Setzen Sie die **hintere Abdeckung Rotorgehäuse** 19 auf das **Säule-Oberteil** 9.
9. Bringen Sie den **Befestigungssterngriff der hinteren Abdeckung Rotorgehäuse** 1 am **Säule-Oberteil** 9 an und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um die **hintere Abdeckung Rotorgehäuse** 19 zu fixieren.
10. Setzen Sie den **Rotor** 20 auf das **Säule-Oberteil** 9. Stellen Sie sicher, dass die **Führungsstifte** 2 an der Motorachse in die **Rotor-Aussparungen** 21 passen.
11. Bringen Sie die **Rotorkappe** 3 an der Motorachse an und drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu fixieren.

12. Drehen Sie den **Clip der vorderen Abdeckung Rotorgehäuse 18** nach aussen.
13. Stecken Sie die **vordere Abdeckung Rotorgehäuse 16** auf die **hintere Abdeckung Rotorgehäuse 19**.
14. Drehen Sie den **Clip der vorderen Abdeckung Rotorgehäuse 18** wieder zurück, um die **vordere Abdeckung Rotorgehäuse 16** zu fixieren.
15. Drehen Sie die **Schraube des Clips 18 der vorderen Rotorgehäuse 17** mit einem Kreuzschlitzschraubendreher fest.

▲ VERWENDUNG DES VENTILATORS

So verwenden Sie den Ventilator:

1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Oberfläche.
 2. Stecken Sie das **Stromkabel 14** in eine Steckdose.
 3. Drücken Sie die **ON/OFF-Taste 5**, um das Gerät einzuschalten.
- i** Die Helligkeit des **Displays 4** wird nach 30 Sekunden auf 50 % gedimmt; sie kehrt zur normalen Helligkeitsstufe zurück, wenn eine Taste gedrückt wird.
4. Drücken Sie die **SPEED-Taste 12**, um durch die sechs Geschwindigkeitsstufen zu schalten.
 5. Drücken Sie die **OSC-Taste 7**, um durch die vier Schwenkmodi zu schalten.
 - Automatisches Schwenken nach links und rechts.
 - Automatisches Schwenken nach oben und unten.
 - Automatisches Schwenken nach links und rechts sowie nach oben und unten.
 - Kein Schwenken.
 6. Drücken Sie die **TIMER-Taste 8**, um durch die Timer-Einstellungen zu schalten.
- i** Der Timer kann auf einen Zeitraum zwischen 0 und 8 Stunden eingestellt werden.
- i** Wenn am **Display 4** „0“ angezeigt wird, ist der Timer ausgeschaltet.
7. Drücken Sie die **MODE-Taste 6**, um durch die verschiedenen Modi zu schalten.
 - Natur-Modus. Am **Display 4** wird ein Baum-Symbol angezeigt.
 - Schlaf-Modus. Am **Display 4** wird ein Mond-Symbol angezeigt und die **Anzeige 4** wird gedimmt.
 - Normal-Modus.
- i** Natur- wie auch Schlaf-Modus können auf jeder beliebigen Geschwindigkeitsstufe von 1 bis 6 betrieben werden. Wählen Sie den Betriebsmodus und dann die Geschwindigkeit oder auch umgekehrt.
- i** Halten Sie die **MODE-Taste 6** 3 Sekunden lang gedrückt, um das **Display 4** auszuschalten. Halten Sie die **MODE-Taste 6** erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um das **Display 4** einzuschalten.

8. Drücken Sie die **ON/OFF-Taste 5**, um das Gerät auszuschalten.

i Alle Funktionen können auch mit der Fernbedienung gesteuert werden.

▲ REINIGUNG UND PFLEGE

Wir empfehlen, das Gerät regelmässig zu reinigen. Um das Gerät zu reinigen:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch.
3. Trocknen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
4. Alle 12 Monate sollte der **Rotor 20** mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt und die **Rotorkappe 3** nachgezogen werden.

▲ LAGERUNG

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung in einem trockenen und abgeschlossenen Raum auf.

▲ TECHNISCHE DATEN

Modell-Nr.	Typ 7589
Spannung Stromkabel / Frequenz	220 – 240 V~ / 50 – 60 Hz
Leistung	26 W
Stromverbrauch im Aus-Zustand	0,39 W
Maximale Luftumwälzung	54,5 m ³ /Minute
Servicewert	2,2
Max. Geräuschpegel	54,4 dB(A)
Maximale Windgeschwindigkeit	4,06 m/s
Abmessungen (B × T × H)	41 × 41 × 133 cm
Gewicht	6,05 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

▲ FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Problembehebung
Das Gerät funktioniert nicht.	Die Stromversorgung funktioniert nicht.	Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist.
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Drücken Sie die ON/OFF-Taste 5 , um das Gerät einzuschalten.
	Das Gerät ist beschädigt.	Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist es beschädigt. Wenden Sie sich an Solis oder ein von Solis autorisiertes Servicecenter.
Die Anzeige 4 leuchtet nicht.	Die Anzeige 4 ist ausgeschaltet.	Drücken Sie die MODE-Taste 6 für 3 Sekunden, um die Anzeige 4 wieder einzuschalten.
Die Anzeige 4 leuchtet nur schwach.	Sleep Modus ist aktiviert.	Wählen Sie einen anderen Modus.
	30 Sekunden nach der letzten Bedienung wird die Anzeige 4 gedimmt.	Betätigen Sie eine Taste und die Anzeige 4 leuchtet wieder für 30 Sekunden hell.

▲ **ENTSORGUNG**



Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt so, dass eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe möglich ist. Zur Rückgabe des gebrauchten Produktes wenden Sie sich an Ihre lokale Abfallsammelstelle oder nehmen Sie Kontakt mit dem Händler auf, bei dem das Produkt erworben wurde. Dieser kann dieses Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

▲ **2 JAHRE GARANTIE**

i Nur gültig mit Kaufbeleg.

Wir leisten für dieses Gerät Garantie, wenn der Defekt nachweislich auf Material- oder Konstruktionsfehlern beruht und trotz sachgemässer Behandlung und Pflege aufgetreten ist. Glasbruch wird nicht durch die Garantie abgedeckt. Die Garantie beginnt mit dem Verkaufsdatum, wie auf dem Kaufbeleg vermerkt, der dem Gerät beigelegt werden muss. Bei gewerblicher Nutzung beträgt der Garantiezeitraum 12 Monate. Die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie auf www.solis.com.

▲ **SOLIS KUNDENDIENST HELPLINE**



Ein Anruf vor dem Einsenden des Artikels lohnt sich auf jeden Fall, da Funktionsstörungen mit dem richtigen Tipp oder Kniff unserer Spezialisten oftmals unkompliziert behoben werden können. Für länderspezifische Kontaktinformationen scannen Sie bitte den QR Code, verwenden Sie die Internetadresse oder rufen Sie uns an.

Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

S I N C E 1 9 0 8

Solis

Bitte besuchen Sie uns auf

www.solis.com