

SINCE 1908

*Solis*

# VAC PREMIUM AUTOLOCK

Typ 5709

## Bedienungsanleitung



## **INHALT**

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG                         | 3  |
| WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE                          | 3  |
| INHALT                                                | 7  |
| GERÄTEBESCHREIBUNG                                    | 8  |
| BEDIENELEMENTE                                        | 9  |
| INSTALLATION                                          | 9  |
| HERSTELLEN EINES BEUTELS AUS VAKUUMIERFOLIE           | 10 |
| VAKUUMIEREN UND VERSIEGELN EINES GEFÜLLTEN BEUTELS    | 11 |
| KONTROLLIERTES VAKUUMIEREN UND MANUELLES VERSIEGELN   | 12 |
| SOLIS-BEHÄLTER VAKUUMIEREN (ZUBEHÖR, NICHT ENTHALTEN) | 13 |
| REINIGUNG DER VAKUUMIERBEÄLTER                        | 14 |
| REINIGUNG UND PFLEGE                                  | 14 |
| LAGERUNG                                              | 15 |
| TECHNISCHE DATEN                                      | 15 |
| FEHLERBEHEBUNG                                        | 16 |
| ENTSORGUNG                                            | 18 |
| 2 JAHRE GARANTIE                                      | 18 |
| SOLIS KUNDENDIENST HELPLINE                           | 18 |

## **BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG**

- Dieses Gerät ist zum Vakuumieren verschiedener Lebensmittel gedacht.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt sowie für einen ähnlichen Gebrauch vorgesehen, wie z.B.:
  - Mitarbeiter-Küchen in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen;
  - Bauernhäusern;
  - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
  - Für Pensionen und Hostels und nicht für kommerzielle Zwecke.
- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und angewiesen.
- Jede andere Verwendung des Geräts als in dieser Anleitung beschrieben gilt als Missbrauch und kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät und zum Erlöschen der Garantie führen.

## **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE**

### **Allgemeine Sicherheitshinweise**

#### **WARNUNG**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät unverzüglich.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es mit einem identischen Netzkabel mit den gleichen technischen Werten ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

## **Sicherheitshinweise zur Installation**

### **⚠️ WARNUNG**

- Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen und vermeiden Sie Stöße.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und hitze- und feuchtigkeitsbeständige Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Kontrollieren Sie vor der Verwendung des Geräts, dass die auf dem Typenschild Ihres Geräts angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer Steckdosenleiste.
- Verwenden Sie keine Zeitschaltuhr oder ein separates Fernbedienungssystem, das das Produkt automatisch einschaltet.

- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tischkanten hängen, damit das Gerät nicht heruntergezogen werden kann. Achten Sie darauf, dass weder das Kabel noch der Stecker mit heißen Oberflächen wie z.B. einer Herdplatte oder einem Heizkörper bzw. mit dem Gerät selbst in Kontakt kommen.
- Gerät niemals so platzieren, dass es ins Wasser fallen oder mit Wasser resp. anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen könnte (z. B. in oder neben einem Spülbecken).
- Halten Sie das Gerät von anderen Geräten, die Wärme abstrahlen, oder anderen Wärmequellen fern.
- Verwenden Sie das Gerät niemals auf einer nassen Oberfläche.
- Greifen Sie niemals nach einem Gerät, das in Wasser oder in andere Flüssigkeiten gefallen ist:
  - Tragen Sie immer trockene Gummihandschuhe, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, bevor Sie es aus dem Wasser nehmen.
  - Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, bevor Sie es von Solis oder einem von Solis autorisierten Servicecenter auf Funktion und Sicherheit haben überprüfen lassen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Platzieren Sie das Gerät nicht direkt unter einer Steckdose.
- Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie das Gerät bewegen.
- Wickeln Sie das Stromkabel vor der Verwendung vollständig ab.

## Sicherheitshinweise zur Verwendung

### **⚠ WARNUNG**

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherstellen zu können, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät mit Netzkabel von Kindern und Haustieren fernhalten.
- Hantieren Sie mit dem Gerät nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör oder mit von Solis empfohlenem Zubehör. Falsches Zubehör oder falsche Verwendung können zu Beschädigungen am Gerät führen.
- Verwenden Sie nur Vakuumbbeutel oder Behälter von Solis, die für dieses Gerät entwickelt wurden.
- Die Schweisskante wird während der Verwendung heiss. Berühren Sie die Schweisskante während oder kurz nach der Verwendung nicht.
- Lassen Sie das Gerät zwischen Einsätzen eine Minute lang abkühlen.
- Versiegeln Sie nicht mehr als 30 Beutel hintereinander, um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, während es in Betrieb ist.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät, Kabel, Stecker oder am Zubehör vor.
- Wenn Sie einen Vakuumbbeutel mit Flüssigkeit vakuumieren, achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht in das Gerät eingesaugt wird.

## Sicherheitshinweise zur Wartung

### **WARNUNG**

- Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen den Stecker des Geräts aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, und stellen Sie es nicht in die Spülmaschine.
- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Azeton zur Reinigung des Geräts. Diese könnten das Gerät beschädigen.
- Ziehen Sie nicht am Stromkabel, um das Gerät auszustecken. Ziehen Sie nur am Stecker.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung nicht verriegelt ist, bevor Sie den Netzstecker in die Steckdose stecken oder herausziehen.
- Dieses Gerät darf nicht geschmiert werden.

### **INHALT**

Bitte überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung:

---

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| <b>1x</b> | VAC PREMIUM AUTOLOCK |
|-----------|----------------------|

---

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| <b>5x</b> | Vakuumbbeutel (20 x 30 cm) |
|-----------|----------------------------|

---

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| <b>5x</b> | Vakuumbbeutel (30 x 40 cm) |
|-----------|----------------------------|

---

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| <b>1x</b> | Vakuumierschlauch |
|-----------|-------------------|

---


|           |            |
|-----------|------------|
| <b>1x</b> | Stromkabel |
|-----------|------------|

---



- |                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| 1 Abdeckung          | 8 Vakuummierkammer         |
| 2 Schneidemesser     | 9 Schweißbalken            |
| 3 Bedienfeld         | 10 Tropfschale             |
| 4 Obere Dichtung     | 11 Stromanschluss          |
| 5 Vakuumpierschlauch | 12 Silikon-Anpressstreifen |
| 6 Stromkabel         | 13 Behältertaste           |
| 7 Untere Dichtung    | 14 Luftabsaugungsöffnung   |

## ▲ BEDIENELEMENTE

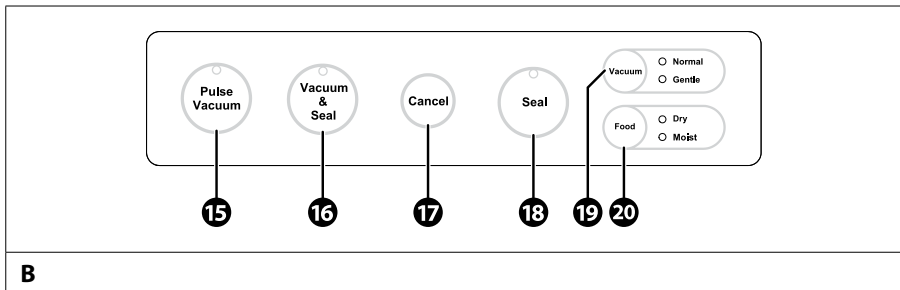

- |                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>15</b> Taste <i>PULSE VACUUM</i>      | <b>19</b> Vakuummiergeschwindigkeit-Taste                          |
| <b>16</b> Taste <i>VACUUM &amp; SEAL</i> | <b>20</b> Taste <i>FOOD</i> für trockene oder feuchte Lebensmittel |
| <b>17</b> Taste <i>CANCEL</i>            |                                                                    |
| <b>18</b> <i>SEAL</i> -Taste             |                                                                    |

## ▲ INSTALLATION

Um das Gerät einzusetzen:

- i** Stellen Sie sicher, dass das Gerät und die Behälter sauber und unbeschädigt sind, damit keine Lebensmittel verunreinigt werden.

1. Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile, hitze- und feuchtigkeitsbeständige Oberfläche.

Achten Sie darauf, dass um das Gerät herum genügend Platz ist, um die Beutel mit Lebensmitteln zu verarbeiten.

2. Schliessen Sie das **Stromkabel 6** an den **Stromanschluss 11** an.
3. Stecken Sie das andere Ende des **Stromkabels 6** in eine Steckdose.

Alle LEDs leuchten kurz auf und die Anzeigen **NORMAL** und **DRY** bleiben an.

## **HERSTELLEN EINES BEUTELS AUS VAKUUMIERFOLIE**

Um einen Beutel aus Vakuumierfolie zu erstellen:

1. Schneiden Sie die Vakuumierfolie mit dem **Schneidemesser** ② auf die gewünschte Grösse zu. Heben Sie dazu die schwarze Schneideleiste mit dem Schneidemesser an und ziehen Sie die gewünschte Länge Vakuumierfolie darunter durch. Drücken Sie dann die Schneideleiste nach unten und ziehen Sie das Schneidemesser von einer Seite an andere Ende.

Verwenden Sie einen Beutel, der mindestens 10 cm grösser ist als die jeweiligen Lebensmittel.

Um Suppen, Eintöpfe oder andere Flüssigkeiten zu vakuumieren, sollten Sie die Flüssigkeit vor dem Vakuumieren ca. 2-3 Stunden im Tiefkühler einfrieren.

2. Öffnen Sie die **Abdeckung** ①.
3. Legen Sie ein offenes Ende der Vakuumfolie auf den **Schweissbalken** ⑨.

 Lassen Sie die Vakuumierfolie nicht in die **Vakuumierkammer** ⑧ hineinragen.

4. Schliessen Sie die **Abdeckung** ①.
5. Drücken Sie die **SEAL-Taste** ⑮, um die Vakuumfolie zu versiegeln.
6. Die Vakuumpumpe schaltet sich ein, um zwischen der Versiegelungsleiste und dem Silikonkontaktstreifen Druck zu erzeugen. Der Deckel ist verriegelt, während die Vakuumierfolie versiegelt wird. Die blaue Anzeigeleuchte der **SEAL-Taste** ⑮ leuchtet.

Die Vakuumierfolie ist versiegelt, wenn die blaue Anzeigeleuchte der **SEAL-Taste** ⑮ erlischt und der Deckel entriegelt wird.

7. Öffnen Sie die **Abdeckung** ①.
8. Entfernen Sie die Vakuumfolie aus dem Gerät.

Die Vakuumierfolie hat die Form eines Beutels mit einem offenen Ende.

9. Prüfen Sie, ob die Versiegelungsnaht gerade und faltenfrei ist. Sollte dies nicht der Fall sein, schneiden Sie die Naht ab und wiederholen Sie den Vorgang.

## **VAKUUMIEREN UND VERSIEGELN EINES GEFÜLLTEN BEUTELS**

1. Geben Sie Lebensmittel in einen Vakuumierbeutel.
  -  Verwenden Sie einen Beutel, der mindestens 10 cm grösser ist als die jeweiligen Lebensmittel.
  -  Achten Sie darauf, dass das offene Beutelende auf beiden Seiten sauber ist.
2. Ziehen Sie das offene Ende des Beutels glatt. Stellen Sie sicher, dass keine Falten vorhanden sind.
3. Legen Sie das offene Ende des Beutels in die **Vakuumierkammer** .
-  Wenn Sie einen Vakuumierbeutel mit feuchten Lebensmitteln vakuumieren, achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät fliesst.
-  Decken Sie die **Luftabsaugöffnung**  nicht mit dem Beutel ab.
4. Schliessen Sie die **Abdeckung** .
5. Drücken Sie die **Taste FOOD** , um den Feuchtigkeitsgehalt des Lebensmittels zu wählen (Dry = trocken / Moist = feucht). Die LED der gewählten Einstellung leuchtet auf.
6. Drücken Sie die **Vakuumiergeschwindigkeit-Taste** , um die Geschwindigkeitseinstellung anzupassen. Die LED der gewählten Einstellung leuchtet auf.

Wählen Sie die Einstellung *GENTLE*, wenn das Lebensmittel druckempfindlich ist. Wählen Sie die Einstellung *NORMAL* für normale Lebensmittel.

7. Drücken Sie die **Taste VACUUM & SEAL** , um mit dem Vakuumier- und anschliessendem Versiegelungsvorgang zu beginnen.

Die Vakuumpumpe schaltet sich ein, um in der **Vakuumkammer**  Druck zu erzeugen. Der **Deckel**  ist verriegelt, während der Vakuumierbeutel vakuumiert und versiegelt wird.

Um zu verhindern, dass empfindliche Lebensmittel durch den hohen Vakuumdruck zerdrückt werden, drücken Sie die **SEAL-Taste** , sobald der gewünschte Vakuumdruck erreicht ist. Das Gerät beendet den Vakuumiervorgang und beginnt mit dem Versiegeln des Vakuumierbeutels. Sie können auch die Schritte im Kapitel „*Kontrolliertes Vakuumieren und manuelles Versiegeln*“ befolgen.

Die Vakuumierfolie ist versiegelt, wenn die blaue Anzeigeleuchte der **SEAL-Taste 18** und die grüne Anzeigeleuchte der **VACUUM & SEAL Taste 16** erlöschen und der Deckel entriegelt wird.

8. Öffnen Sie die **Abdeckung 1**.
9. Nehmen Sie den Vakuumierbeutel aus dem Gerät.
10. Prüfen Sie, ob die Versiegelungsnaht gerade und faltenfrei ist. Sollte dies nicht der Fall sein, schneiden Sie die Naht ab und wiederholen Sie den Vorgang.

## **KONTROLLIERTES VAKUUMIEREN UND MANUELLES VERSIEGELN**

Die Option kontrolliertes Vakuumieren und manuelles Versiegeln wird für das Vakuumieren von druckempfindlichen Lebensmitteln wie z. B. Gebäck empfohlen.

1. Befolgen Sie die Schritte 1-5 aus dem Kapitel *Vakuumieren und Versiegeln eines gefüllten Beutels*.
2. Halten Sie die **Taste PULSE VACUUM 15** gedrückt. Zuerst wird die **Abdeckung 1** verriegelt und danach wird der Vakuumiervorgang gestartet.

Sollten Sie das Vakuum weiter erhöhen wollen, drücken Sie die **Taste PULSE VACUUM 15** erneut.

3. Lassen Sie die **Taste PULSE VACUUM 15** los, sobald ein ausreichendes Vakuum erzeugt wurde. Der Vakuumiervorgang wird gestoppt.

Sollten Sie das Vakuum weiter erhöhen wollen, drücken Sie die **Taste PULSE VACUUM 15** erneut.

4. Drücken Sie die **SEAL-Taste 18**, um den Vakuumierbeutel zu versiegeln.
5. Öffnen Sie die **Abdeckung 1** nachdem das blaue LED der **Taste SEAL 18** erloschen ist.
6. Nehmen Sie den Vakuumierbeutel aus dem Gerät.
7. Prüfen Sie, ob die Versiegelungsnaht gerade und faltenfrei ist. Sollte dies nicht der Fall sein, schneiden Sie die Naht ab und wiederholen Sie den Vorgang.

 Wenn Sie die **Taste PULSE VACUUM 15** loslassen, bevor die Abdeckung verriegelt worden ist (nach ca. 3-4 Sekunden), öffnet sich diese wieder und es tritt Luft in den Beutel ein. Drücken Sie die **Taste PULSE VACUUM 15**, bis der Deckel verriegelt ist und dosieren Sie dann das Vakuum.

## **SOLIS-BEHÄLTER VAKUUMIEREN (ZUBEHÖR, NICHT ENTHALTEN)**

Verwenden Sie mit diesem Gerät ausschliesslich Behälter von Solis. Zubehör für Ihr Vakuumiergerät können Sie bei Ihrem Händler oder direkt bei Solis erwerben.

1. Reinigen und trocknen Sie den Behälter gründlich.
2. Geben Sie die Lebensmittel in den Behälter. Lassen Sie mindestens 3 cm Platz zwischen den Lebensmitteln und dem oberen Rand des Behälters.
3. Reinigen Sie die Oberseite des Behälters.
4. Setzen Sie den Behälterdeckel auf den Behälter auf.
5. Bei sechseckigen Behältern mit Drehknopf-Deckeln, drehen Sie den Drehknopf in die Position *SEAL*.
6. Öffnen Sie die **Abdeckung 1**.
7. Ziehen Sie den **Vakuumschlauch 5** vorsichtig aus der **Abdeckung 1**.
8. Stecken Sie das eine Ende des Vakuumschlauchs in die **Luftabsaug-Öffnung 14**.
9. Stecken Sie das andere Ende des **Vakuumschlauchs 5** in das Ventil im Deckel des Vakuumierbehälters ein.
10. Drücken Sie die **Behälterertaste 13**.

Der Vakuumiervorgang beginnt.

11. Drücken Sie den Deckel des Behälters während des Vakuumierens herunter, damit keine Luft in den Behälter eindringen kann.

Der Vakuumiervorgang stoppt automatisch, wenn das erforderliche Vakuum erreicht ist.

12. Ziehen Sie den **Vakuumschlauch 5** vorsichtig aus dem Behälterdeckel.

Um zu überprüfen, ob der Behälter erfolgreich vakuumiert wurde, versuchen Sie, den Deckel abzunehmen. Wenn sich der Deckel nicht abnehmen lässt, ist der Vakuumdruck gut.

13. Zum Öffnen des Deckels:
  - bei sechseckigen Behältern mit Drehknopf-Deckeln, drehen Sie den Drehknopf in die Position *OPEN*.
  - bei einem quadratischen Behälter ohne Drehknopf, drücken Sie die Taste neben der Luftabsaugungsöffnung.

Wenn der Behälter erfolgreich vakuumiert wurde, ist beim Öffnen des Behälters ein Zischen zu hören.

## ▲ REINIGUNG DER VAKUUMIERBEÄLTER

- i Tauchen Sie die Deckel der Behälter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- i Die Deckel der Behälter dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.
- 1. Spülen Sie die Behälter ohne Deckel von Hand in warmem Wasser mit Spülmittel.
- 2. Entfernen Sie die innere Kappe auf der Unterseite des Behälterdeckels.
- 3. Reinigen Sie die Kappe in warmem Wasser mit Spülmittel.
- 4. Reinigen Sie den Behälterdeckel mit einem feuchten Tuch.
- 5. Trocknen Sie alle Teile gründlich ab.
- 6. Setzen Sie die innere Kappe auf der Unterseite des Deckels wieder ein.
- i Um die Gummidichtungen elastisch zu halten, reiben Sie sie von Zeit zu Zeit mit ein paar Tropfen Speiseöl ein.

## ▲ REINIGUNG UND PFLEGE

- i Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Azeton zur Reinigung des Geräts. Diese könnten das Gerät beschädigen.
- i Das Gerät darf nicht geschmiert werden.

Wir empfehlen, das Gerät nach jeder Verwendung zu reinigen. Um das Gerät zu reinigen:

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
2. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
3. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch.
4. Entfernen Sie die **Tropfschale 10**.
5. Entfernen Sie die **untere Dichtung 7** und die **obere Dichtung 4** vom Gerät.
6. Reinigen Sie die **Tropfschale 10**, die **untere Dichtung 7** und die **obere Dichtung 4** in warmem Wasser mit Geschirrspülmittel.
7. Lassen Sie die **Tropfschale 10**, die **untere Dichtung 7** und die **obere Dichtung 4** an der Luft trocknen.
8. Setzen Sie die **Tropfschale 10**, die **untere Dichtung 7** und die **obere Dichtung 4** wieder ein.
9. Wischen Sie den **Schweissbalken 9** mit einem leicht feuchten Tuch sauber.

## **LAGERUNG**

1. Rollen Sie das **Netzkabel 6** auf und legen Sie es in die dafür vorgesehene Aussparung im **Deckel 1** des Geräts.  
 Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
2. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung in einem trockenen und abgeschlossenen Raum auf.  
 Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf das Gerät.  
 Stellen Sie sicher, dass kein Druck auf die Dichtungen ausgeübt wird. Das Gerät nie mit verriegeltem Deckel lagern.

## **TECHNISCHE DATEN**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Modell-Nr.</b>                     | Typ 5709           |
| <b>Spannung Stromkabel / Frequenz</b> | 220–240 V~ / 50 Hz |
| <b>Leistung</b>                       | 120 W              |
| <b>Stromverbrauch im Aus-Zustand</b>  | 0,26 W             |
| <b>Abmessungen (B × T × H)</b>        | 41 × 14 × 9 cm     |
| <b>Gewicht</b>                        | 1,9 kg             |

Technische Änderungen vorbehalten.

## FEHLERBEHEBUNG

| Problem                                                   | Mögliche Ursache                                               | Problembehebung                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gerät funktioniert nicht.                             | Die Stromversorgung funktioniert nicht.                        | Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist.                                                                              |
|                                                           | Das Gerät ist beschädigt.                                      | Drücken Sie eine beliebige Taste. Wenn sich das Gerät nicht einschaltet, ist das Gerät beschädigt. Wenden Sie sich an Solis oder ein von Solis autorisiertes Servicecenter. |
| Das Gerät versiegelt keinen leeren Beutel.                | Der Beutel ist falsch platziert.                               | Vergewissern Sie sich, dass der Beutel auf dem Schweissbalken richtig platziert ist.                                                                                        |
| Das Gerät erzeugt kein ordnungsgemässes Vakuum im Beutel. | Der Beutel ist in der Vakuumierkammer nicht richtig platziert. | Legen Sie das offene Ende des Beutels vollständig in die Vakuumierkammer. Stellen Sie sicher, dass keine Falten oder Knitter vorhanden sind.                                |
|                                                           | Der Schweissbalken ist nicht sauber.                           | Reinigen Sie das Gerät und den Schweissbalken. (Siehe Abschnitt <i>Reinigung und Pflege</i> ).                                                                              |
|                                                           | Der Beutel ist beschädigt.                                     | Überprüfen Sie den Beutel auf Risse oder Löcher. Wiederholen Sie den Vakuumiervorgang mit einem neuen Beutel, wenn der Beutel beschädigt ist.                               |
|                                                           | Der Beutel ist nicht sauber.                                   | Reinigen Sie die Innen- und Aussenseite des offenen Endes des Beutels.                                                                                                      |

| <b>Problem</b>                                      | <b>Mögliche Ursache</b>                                       | <b>Problembehebung</b>                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luft geht in einen versiegelten Beutel zurück.      | Der Beutel ist nicht vollständig versiegelt.                  | Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen sauber sind, und versiegeln Sie den Beutel erneut.                                                                                     |
|                                                     | Die Lebensmittel sind verdorben.                              | Werfen Sie die Lebensmittel weg.                                                                                                                                               |
|                                                     | Der Beutel ist beschädigt.                                    | Überprüfen Sie den Beutel auf Risse oder Löcher. Wiederholen Sie den Vakuumiervorgang mit einem neuen Beutel, wenn der Beutel beschädigt ist.                                  |
| Das Gerät vakuumiert den Behälter nicht.            | Der Vakuumierschlauch ist nicht ordnungsgemäss angeschlossen. | Setzen Sie ein Ende des Vakuumierschlauchs in den Anschluss für den Vakuumierschlauch ein. Setzen Sie das andere Ende des Vakuumierschlauchs in das Ventil auf dem Deckel ein. |
|                                                     | Der Deckel ist nicht richtig platziert.                       | Drücken Sie den Deckel fest herunter.                                                                                                                                          |
| Flüssigkeit läuft aus dem Behälter.                 | Der Inhalt ist zu warm.                                       | Kühlen Sie den Inhalt vor dem Vakuumieren im Kühlschrank.                                                                                                                      |
| Der sechseckige Behälter hält kein Vakuum aufrecht. | Der Drehknopf wird nicht in die Position <i>SEAL</i> gedreht. | Drehen Sie den Drehknopf in die Position <i>SEAL</i> .                                                                                                                         |
|                                                     | Die Gummidichtung des Behälters ist beschädigt.               | Ersetzen Sie den Behälter durch einen neuen.                                                                                                                                   |

## ▲ **ENTSORGUNG**



Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt so, dass eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe möglich ist. Zur Rückgabe des gebrauchten Produktes wenden Sie sich an Ihre lokale Abfallsammelstelle oder nehmen Sie Kontakt mit dem Händler auf, bei dem das Produkt erworben wurde. Dieser kann dieses Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

## ▲ **2 JAHRE GARANTIE**

**i** Nur gültig mit Kaufbeleg.

Wir leisten für dieses Gerät Garantie, wenn der Defekt nachweislich auf Material- oder Konstruktionsfehlern beruht und trotz sachgemässer Behandlung und Pflege aufgetreten ist. Glasbruch wird nicht durch die Garantie abgedeckt. Die Garantie beginnt mit dem Verkaufsdatum, wie auf dem Kaufbeleg vermerkt, der dem Gerät beigelegt werden muss. Bei gewerblicher Nutzung beträgt der Garantiezeitraum 12 Monate. Die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie auf [www.solis.com](http://www.solis.com).

## ▲ **SOLIS KUNDENDIENST HELPLINE**



Ein Anruf vor dem Einsenden des Artikels lohnt sich auf jeden Fall, da Funktionsstörungen mit dem richtigen Tipp oder Kniff unserer Spezialisten oftmals unkompliziert behoben werden können. Für länderspezifische Kontaktinformationen scannen Sie bitte den QR Code, verwenden Sie die Internetadresse oder rufen Sie uns an.



## **Solis of Switzerland Ltd**

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg • Switzerland  
[www.solis.ch](http://www.solis.ch) • [www.solis.com](http://www.solis.com)

S I N C E 1 9 0 8

*Solis*

Bitte besuchen Sie uns auf

**[www.solis.com](http://www.solis.com)**