

STYLEVOLUTION FLEX

Type 3200

Kurzanleitung



Solis of Switzerland Ltd

Solis-House • CH-8152 Glattbrugg • Switzerland
www.solis.ch • www.solis.com

Bitte besuchen Sie uns auf

www.solis.com



Version 11/2025

DE Kurzanleitung

Sie können auch eine digitale Version dieses Handbuchs unter www.solis.com/manuals herunterladen oder den QR-Code scannen:



▲ BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG


- Dieses Gerät dient zum Stylen und Glätten von Haaren.
- Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt sowie für einen ähnlichen Gebrauch vorgesehen, wie z.B.:
 - Mitarbeiter-Küchen in Geschäften, Büros oder anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäusern;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
 - Für Pensionen und Hostels und nicht für kommerzielle Zwecke.
- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis geeignet, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt und angewiesen.
- Dieses Gerät ist nicht zum Trocknen von Kleidung oder anderen Gegenständen bestimmt.
- Jede andere Verwendung des Geräts als in dieser Anleitung beschrieben gilt als Missbrauch und kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät und zum Erlöschen der Garantie führen.

▲ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheitshinweise

▲ WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

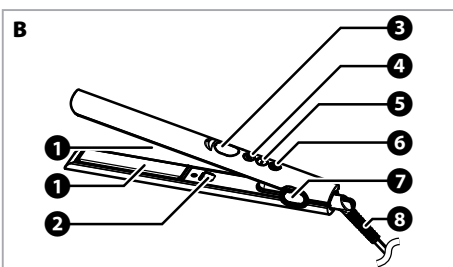

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Lassen Sie ein defektes Gerät unverzüglich von Solis oder von einem von Solis autorisierten Servicecenter überprüfen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von Solis oder von einem von Solis autorisierten Servicecenter mit einem identischen Netzkabel mit den gleichen technischen Werten ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherstellen zu können, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Sicherheitshinweise zur Installation

▲ WARNUNG

- Lassen Sie das Gerät nicht herunterfallen und vermeiden Sie Stösse.
- Legen Sie das Gerät immer auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche.

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Kontrollieren Sie vor der Verwendung des Geräts, dass die auf dem Typenschild Ihres Geräts angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einer Steckdosenleiste.
- Das Gerät nie mit einer externen Zeitschaltuhr oder Fernbedienung in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tischkanten hängen, damit das Gerät nicht heruntergezogen werden kann. Achten Sie darauf, dass weder das Kabel noch der Stecker mit heissen Oberflächen wie z.B. einer Herdplatte oder einem Heizkörper bzw. mit dem Gerät selbst in Kontakt kommen.
- Gerät niemals so platzieren, dass es ins Wasser fallen oder mit Wasser resp. anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen könnte (z. B. in oder neben einem Spülbecken).
- Greifen Sie niemals nach einem Gerät, das in Wasser oder in andere Flüssigkeiten gefallen ist:
 - Tragen Sie immer trockene Gummihandschuhe, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, bevor Sie es aus dem Wasser nehmen.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht wieder, bevor Sie es von Solis oder einem von Solis autorisierten Servicecenter auf Funktion und Sicherheit haben überprüfen lassen.

- Wickeln Sie das Stromkabel vor der Verwendung vollständig ab.

Sicherheitshinweise zur Verwendung

▲ WARNUNG

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherstellen zu können, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Hantieren Sie mit dem Gerät nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör oder mit von Solis empfohlenem Zubehör. Falsches Zubehör oder falsche Verwendung können zu Beschädigungen am Gerät führen.
- Ziehen Sie den Stecker, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder unbeaufsichtigt ist.
- Lassen Sie die Heizplatten niemals länger als einige Sekunden auf einer Haarpartie.
- Gefahr von Verbrennungen oder Beschädigung des Geräts! Die Heizplatten werden während des normalen Betriebs heiss:
 - Berühren Sie niemals die Heizplatten.
 - Legen Sie das Gerät niemals ab, wenn es eingeschaltet ist. Die Heizplatten können Hitzeschäden verursachen oder brennbare Materialien entzünden.
- Vorsicht! Das Gerät darf niemals in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder anderen, mit Wasser oder mit anderen Flüssigkeiten gefüllten Gefässen, verwendet werden (siehe Abbildung A).

- Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch von der Stromversorgung, wenn es in einem Badezimmer verwendet wird. Die Nähe zu Wasser stellt auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr dar.

Sicherheitshinweise zur Wartung

▲ WARNUNG

- Ziehen Sie vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen den Stecker des Geräts aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und stellen Sie es nicht in die Spülmaschine.
- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säuren oder Azeton zur Reinigung des Geräts. Diese könnten das Gerät beschädigen.
- Wickeln Sie das Kabel niemals eng um das Gerät, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.

▲ INHALT

Bitte überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung:

1x STYLEEVOLUTION FLEX

1x Aufbewahrungstasche

▲ GERÄTEBESCHREIBUNG (SIEHE ABBILDUNG B)

Dieses Gerät ist ein Glätteisen, das zum Stylen und Glätten von Haar verwendet wird. Dank der einstellbaren Temperaturen ist das Glätteisen für alle Haartypen geeignet.

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| ① Heizplatten | ⑤ Taste Temperatur verringern |
| ② Ionen-Ausgang | ⑥ Ein/Aus-Taste |
| ③ Anzeige | ⑦ Verriegelungstaste |
| ④ Taste Temperatur erhöhen | ⑧ Stromkabel |

▲ VOR DER INBETRIEBNAHME

Vorbereitung des Gerätes vor der ersten Verwendung:

1. Entfernen Sie alle Verpackungsteile, Aufkleber und Etiketten.

▲ INSTALLATION

Um das Gerät einzusetzen:

1. Stecken Sie das **Stromkabel ⑧** in eine Steckdose.

Das Gerät kann jetzt verwendet werden.

▲ VERWENDUNG DES GLÄTTEISENS

Verwenden des Glätteisens:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Haar sauber, trocken und entwirrt ist.
2. Legen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Oberfläche.
3. Entriegeln Sie die **Heizplatten ①** mit der **Verriegelungstaste ⑦**.
4. Drücken Sie die **Ein/Aus-Taste ⑥**, um das Gerät einzuschalten.
5. Drücken Sie die **Temperatur-Tasten ④ ⑤** wiederholt, um durch die fünf Temperatureinstellungen durchzuschalten. Die **Anzeige ③** zeigt die gewählte Temperatur in Grad Celsius an.

Die **Anzeige ③** blinkt, bis die **Heizplatten ①** die ausgewählte Temperatur erreicht haben.

6. Teilen Sie Ihr Haar mit einem Kamm oder einer Bürste in Partien auf.
7. Legen Sie eine kleine Haarpartie zwischen die **Heizplatten ①**.
8. Schliessen Sie die **Heizplatten ①** und führen Sie die **Heizplatten ①** von den Haarwurzeln bis zu den Spitzen.
9. Drehen Sie das Gerät nach innen, um die Haarspitzen nach innen zu stylen.
10. Drehen Sie das Gerät nach aussen, um die Haarspitzen nach aussen zu stylen.
11. Öffnen Sie die **Heizplatten ①**, um das Haar loszulassen.
12. Lassen Sie das gestylte/geglättete Haar abkühlen, bevor Sie es berühren oder kämmen.
13. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die gewünschte Frisur erreicht ist.

Die **Anzeige ③** blinkt, bis die **Heizplatten ①** die ausgewählte Temperatur erreicht haben.

6. Teilen Sie Ihr Haar mit einem Kamm oder einer Bürste in Partien auf.
7. Legen Sie eine kleine Haarpartie zwischen die **Heizplatten ①**.
8. Schliessen Sie die **Heizplatten ①** und führen Sie die **Heizplatten ①** von den Haarwurzeln bis zu den Spitzen.
9. Drehen Sie das Gerät nach innen, um die Haarspitzen nach innen zu stylen.
10. Drehen Sie das Gerät nach aussen, um die Haarspitzen nach aussen zu stylen.
11. Öffnen Sie die **Heizplatten ①**, um das Haar loszulassen.
12. Lassen Sie das gestylte/geglättete Haar abkühlen, bevor Sie es berühren oder kämmen.
13. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die gewünschte Frisur erreicht ist.

Die **Anzeige ③** blinkt, bis die **Heizplatten ①** die ausgewählte Temperatur erreicht haben.

Die **Anzeige ③** blinkt, bis die **Heizplatten ①** die ausgewählte Temperatur erreicht haben.

Die **Anzeige ③** blinkt, bis die **Heizplatten ①** die ausgewählte Temperatur erreicht haben.

Die **Anzeige ③** blinkt, bis die **Heizplatten ①** die ausgewählte Temperatur erreicht haben.

Die **Anzeige ③** blinkt, bis die **Heizplatten ①** die ausgewählte Temperatur erreicht haben.

Die **Anzeige ③** blinkt, bis die **Heizplatten ①** die ausgewählte Temperatur erreicht haben.

Die **Anzeige ③** blinkt, bis die **Heizplatten ①** die ausgewählte Temperatur erreicht haben.

Die **Anzeige ③** blinkt, bis die **Heizplatten ①** die ausgewählte Temperatur erreicht haben.

Die **Anzeige ③** blinkt, bis die **Heizplatten ①** die ausgewählte Temperatur erreicht haben.

▲ REINIGUNG UND PFLEGE

Wir empfehlen, das Gerät regelmässig zu reinigen.

Um das Gerät zu reinigen:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
3. Reinigen Sie die **Heizplatten ①** mit einem leicht feuchten Tuch.
4. Trocknen Sie die **Heizplatten ①** gründlich mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
5. Trocknen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

▲ LAGERUNG

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Lassen Sie das Gerät abkühlen.
3. Verriegeln Sie die **Heizplatten ①** mit der **Verriegelungstaste ⑦**.
4. Wickeln Sie das Kabel niemals eng um das Gerät, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.
5. Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung in einem trockenen und abgeschlossenen Raum auf.

▲ TECHNISCHE DATEN

Modell-Nr.	Type 3200
Spannung Stromkabel / Frequenz	110 – 240 V~ / 50 – 60 Hz
Leistung	52 W
Stromverbrauch im Aus-Zustand	0,69 W
Abmessungen (B x T x H)	33 x 3,1 x 3,5 cm
Gewicht	403 g

Technische Änderungen vorbehalten.

▲ FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Problembekämpfung
	Die Stromversorgung funktioniert nicht.	Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel an eine funktionierende Stromquelle angeschlossen ist.
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Drücken Sie die Ein/Aus-Taste ⑥ , um das Gerät einzuschalten.
Das Gerät funktioniert nicht.		Drücken Sie die Ein/Aus-Taste ⑥ , um das Gerät einzuschalten. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, ist es beschädigt. Wenden Sie sich an Solis oder ein von Solis autorisiertes Servicecenter.
	Das Gerät ist beschädigt.	Drücken Sie die Heizplatten ① mit der Verriegelungstaste ⑦ .
Die Heizplatten ① öffnen sich nicht.	Die Heizplatten ① sind verriegelt.	

▲ ENTSORGUNG

Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, recyceln Sie das Produkt so, dass eine nachhaltige Wiederverwendung der Rohstoffe möglich ist. Zur Rückgabe des gebrauchten Produktes wenden Sie sich an Ihre lokale Abfallsammelstelle oder nehmen Sie Kontakt mit dem Händler auf, bei dem das Produkt erworben wurde. Dieser kann dieses Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.



▲ 2 JAHRE GARANTIE

① Nur gültig mit Kaufbeleg.

Wir leisten für dieses Gerät Garantie, wenn der Defekt nachweislich auf Material- oder Konstruktionsfehlern beruht und trotz sachgemässer Behandlung und Pflege aufgetreten ist. Glasbruch wird nicht durch die Garantie abgedeckt. Die Garantie beginnt mit dem Verkaufsdatum, wie auf dem Kaufbeleg vermerkt, der dem Gerät beigelegt werden muss. Bei gewerblicher Nutzung beträgt der Garantiez Zeitraum 12 Monate. Die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie auf www.solis.com.

▲ SOLIS KUNDENDIENST HELPLINE



Ein Anruf vor dem Einsenden des Artikels lohnt sich auf jeden Fall, da Funktionsstörungen mit dem richtigen Tipp oder Kniff unserer Spezialisten oftmals unkompliziert behoben werden können. Für länderspezifische Kontaktinformationen scannen Sie bitte den QR Code, verwenden Sie die Internetadresse oder rufen Sie uns an.