

STAND FAN

INSTRUCTION MANUAL

GB


STAND FAN INSTRUCTION MANUAL

DE

ALLGEMEINE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR VENTILATOREN

11000B00072

2.1

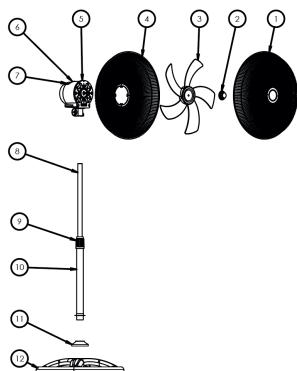

2.1


GB

1. Front Grill
2. Fan Blade Plastic Nut
3. Fan Blade
4. Rear Grill
5. Motor
6. Oscillation Knob
7. Speed Knob
8. Inner Tube
9. Outer Nut
10. Outer Pipe
11. Base Cover
12. Base

DE

1. Vorderes Schutzgitter
2. Kunststoffmutter für das Lüfterblatt
3. Lüfterblatt
4. Hinteres Schutzgitter
5. Motor
6. Oszillationsknopf
7. Geschwindigkeitsregler
8. Innere Befestigungsmutter
9. Äußere Befestigungsmutter
10. Außenrohr
11. Sockelabdeckung
12. Standfuß

2.2

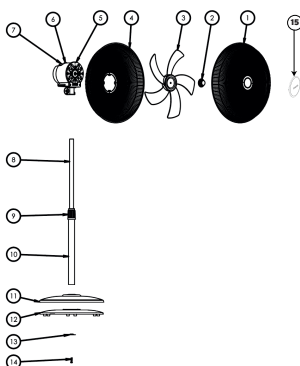

2.2

GB

1. Front Grill
2. Fan Blade Plastic Nut
3. Fan Blade
4. Rear Grill
5. Motor
6. Oscillation Knob
7. Speed Knob
8. Inner Tube
9. Outer Nut
10. Outer Pipe
11. Base Plate
12. Base
13. Base Fixing Metal
14. M8 Screw
15. Logo Cover

DE

1. Vorderes Schutzgitter
2. Kunststoffmutter für das Lüfterblatt
3. Lüfterblatt
4. Hinteres Schutzgitter
5. Motor
6. Oszillationsknopf
7. Geschwindigkeitsregler
8. Innere Befestigungsmutter
9. Äußere Befestigungsmutter
10. Außenrohr
11. Grundplatte
12. Standfuß
13. Metallhalterung für den Standfuß
14. M8-Befestigungsschraube
15. Logoabdeckung

GB

Please Read Before Operating the Product
The safety instructions in this section are provided to ensure user safety, proper use of the product, and to help prevent property damage.

Failure to follow these instructions may result in injury, electric shock, fire, or damage to the product.

General Safety

- Use the product only for its intended purpose.
- After unpacking the product, check it for any visible damage before use.
- Do not operate the product if it is damaged.
- Place and operate the product on a stable, flat, and level surface.
- Do not block the air inlet or air outlet openings.
- Do not touch any moving parts while the product is operating.
- Do not use the product outdoors or expose it to rain.
- Do not expose the product to excessive heat.
- Do not cover the product with any object during operation.
- Do not leave the product unattended while it is operating

Before First Use

Before using the product for the first time, perform the following checks:

- Ensure that all parts of the product are correctly assembled.
- Ensure that the front and rear protective grills are securely fastened.
- Make sure that the fan blade rotates freely.
- Ensure that the product is placed on a stable, flat, and level surface.
- Verify that the mains voltage matches the voltage specified on the product rating label.
- Check that the power cord is free from cuts, crushing, or any other damage.

CAUTION: Do not operate the product until the protective grills have been fully assembled.

Operating the Product

- Plug the power cord into a suitable electrical outlet.
- Turn the speed control knob to the desired speed setting
- If required, press the oscillation knob to activate the horizontal oscillation function.

Note: The oscillation function provides horizontal (left and right) movement only.

Oscillation Function

- Press the oscillation knob to activate the 70° horizontal oscillation function.
- Pull the oscillation knob upward to stop the oscillation.
- The product automatically moves from left to right to distribute airflow over a wider area.

Note: The oscillation function provides horizontal movement only.

Height Adjustment

- Turn the tube locking nut counterclockwise to loosen it.
- Adjust the tube to the desired height.
- Tighten the locking nut securely after adjustment.

Cleaning

Before cleaning the product:

- Switch off the product.
- Unplug the power cord from the electrical outlet.
- Make sure that the fan blade has come to a complete stop.
- Clean the exterior surface of the product using a soft, slightly damp cloth.
- Wipe the product dry with a clean, dry cloth.

Note: Do not use abrasive cleaners, solvents, or excessive water when cleaning the product.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Specification	KTF-345	KTF-350
Rated Voltage	220~240 V~	220~240 V~
Rated Frequency	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Rated Power	60 W	50 W
Fan Diameter	18"	16"
Number of Blades	5	5
Blade Material	Plastic	Plastic
Speed Settings	3	3
Oscillation	Yes	Yes
Height Adjustment	Yes	Yes
Product Type	Stand Fan	Stand Fan
Protection Class	Class II	Class II
Operating Environment	Indoor Use	Indoor Use

Transportation

Transport the product in its original packaging whenever possible.

If the original packaging is not available, pack the product securely to protect it from impact during transportation.

Do not place heavy objects on the product during transportation. Do not crush or pinch the power cord during transportation.

WARNING

All repairs and maintenance of this product must be carried out only by an Authorized Service Center. Any repair or maintenance performed by persons other than

Authorized Service Centers will void the warranty. Use only genuine spare parts supplied by Authorized Service Centers.

NOTE: Failures or damage occurring during loading, unloading, or transportation after the product has been delivered to the customer are not covered by the warranty.

Storage

If the product will not be used for an extended period:

Clean the product.

Allow the product to dry completely.

Store the product in a dry and well-ventilated place.

Do not expose the product to direct sunlight.

Store the product out of the reach of children.

DE

Bitte vor Inbetriebnahme lesen

Die Sicherheitshinweise in diesem Abschnitt dienen der Sicherheit des Benutzers, der ordnungsgemäßen Verwendung des Produkts und der Vermeidung von Sachschäden. Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu Verletzungen, Stromschlägen, Bränden oder Schäden am Produkt führen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Produkt nach dem Auspacken auf sichtbare Schäden.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene und waagerechte Fläche und betreiben Sie es dort.
- Blockieren Sie nicht die Lufteinlass- oder -auslassöffnungen.
- Berühren Sie keine beweglichen Teile, während das Produkt in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien und setzen Sie es nicht Regen aus.
- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen Hitze aus.
- Decken Sie das Produkt während des Betriebs nicht mit Gegenständen ab.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

Vor der ersten Inbetriebnahme

Führen Sie vor der ersten Inbetriebnahme folgende Prüfungen durch:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts korrekt montiert sind.
- Stellen Sie sicher, dass die vorderen und hinteren Schutzgitter fest angebracht sind.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Lüfterrad frei drehen lässt.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer stabilen, ebenen und waagerechten Fläche steht.
- Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmt.

• Prüfen Sie, ob das Netzkabel keine Schnitte, Quetschungen oder sonstige Beschädigungen aufweist.

VORSICHT: Betreiben Sie das Produkt erst, nachdem die Schutzgitter vollständig montiert sind.

Bedienung des Produkts

- Stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Steckdose.
 - Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit mit dem Drehzahlregler ein.
 - Drücken Sie bei Bedarf den Oszillationsknopf, um die horizontale Oszillationsfunktion zu aktivieren. Hinweis: Die Oszillationsfunktion bietet nur eine horizontale Bewegung (links und rechts). Oszillationsfunktion
 - Drücken Sie den Oszillationsknopf, um die 70°-Oszillationsfunktion zu aktivieren.
 - Ziehen Sie den Oszillationsknopf nach oben, um die Oszillation zu stoppen.
 - Das Gerät bewegt sich automatisch von links nach rechts, um den Luftstrom über einen größeren Bereich zu verteilen. Hinweis: Die Oszillationsfunktion bietet nur eine horizontale Bewegung.
- Höhenverstellung
- Drehen Sie die Rohrverriegelungsmutter gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
 - Stellen Sie das Rohr auf die gewünschte Höhe ein.
 - Ziehen Sie die Verriegelungsmutter nach der Einstellung fest.
- Reinigung
- Vor der Reinigung des Produkts:
- Schalten Sie das Produkt aus.
 - Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Stellen Sie sicher, dass der Ventilator vollständig zum Stillstand gekommen ist.
 - Reinigen Sie die Außenfläche des Produkts mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
 - Wischen Sie das Produkt mit einem sauberen, trockenen Tuch trocken.

Hinweis: Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel, Lösungsmittel oder übermäßig viel Wasser.

TECHNISCHE DATEN

Spezifikation	KTF-345	KTF-350
Nennspannung	220~240 V~	220~240 V~
Nennfrequenz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	60 W	50 W
Ventilatordurchmesser	18"	16"
Anzahl der Flügel	5	5
Material der Flügel	Plastic	Plastic
Geschwindigkeitsstufen	3	3
Oszillation	Ja	Ja
Höhenverstellung	Ja	Ja
Produkttyp	Standventilator	Standventilator
Schutzklasse	Class II	Class II
Einsatzbereich	Innenbereich	Innenbereich

Transport

Transportieren Sie das Produkt nach Möglichkeit in der Originalverpackung.
Falls die Originalverpackung nicht verfügbar ist, verpacken Sie das Produkt sicher, um es während des Transports vor Stößen zu schützen.
Stellen Sie während des Transports keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel während des Transports nicht.

WARNUNG

Alle Reparaturen und Wartungsarbeiten an diesem Produkt dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.
Reparaturen oder Wartungsarbeiten, die von anderen Personen als autorisierten Servicecentern durchgeführt werden, führen zum Erlöschen der Garantie.
Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile von autorisierten Servicecentern.

HINWEIS

Schäden oder Defekte, die beim Be- und Entladen oder beim Transport nach der Auslieferung des Produkts an den Kunden entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

Lagerung

Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird: Reinigen Sie das Produkt.
Lassen Sie das Produkt vollständig trocknen.
Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.
Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Importer in the European Union:

Sky Vision Satellitenempfangstechnik GmbH
Gördelingerstraße 47
38100 Braunschweig
Germany
E-Mail: info@svs-vertrieb.de