

THOMSON

BENUTZERHANDBUCH KERAMIK WARMHALTEPLATTE ? THGR07914



Lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinien 2006/95/EG (Ersetzung der Richtlinie 73/23/EWG in der durch die Richtlinie 93/68/EWG geänderten Fassung) und 2004/108/EWG (Ersetzung der Richtlinie 89/336/EWG).



Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie das Gerät verwenden, um Schäden und Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung zu vermeiden. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie diese Bedienungsanleitung unbedingt mit.

Sicherheitshinweise:

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern zwischen 0 und 8 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren unter ständiger Aufsicht benutzt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie in Bezug auf den sicheren Gebrauch des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren kennen. Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden. Die Kochgeräte sollten in einer stabilen Position mit den Griffen

(falls vorhanden) positioniert werden, um ein Verschütten der heißen Flüssigkeiten zu vermeiden.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Unsachgemäße Handhabung kann zu Geräteschäden und Verletzungen führen.
- Dieses Gerät ist für den Innen- und Haushaltsgebrauch bestimmt. Es muss gemäß den nationalen Verdrahtungsvorschriften installiert werden.
- Die Steckdose der Installation muss immer mit einem geerdeten Anschluss ausgestattet sein. Wenn das Netzteil nicht geerdet ist, schließen Sie das Gerät nicht an.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie dieses Gerät wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, um Gefahren zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass die auf dem Typenschild des Geräts angegebene Spannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Tauchen Sie das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Versuchen Sie niemals, das Gehäuse selbst zu öffnen. Führen Sie keine Gegenstände in das Gehäuse ein. Entfernen Sie keine Gehäuseteile.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Hände nass sind, wenn der Boden nass ist oder wenn die Umgebung feucht ist.
- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und den Stecker auf einwandfreien Zustand. Wenn es beschädigt ist, ersetzen Sie bitte das Netzkabel und den Stecker durch den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann, um Gefahren zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante des Tisches oder der Theke hängen oder heiße Oberflächen berühren.
- Und jedes Verlängerungskabel muss so verlegt werden, dass keine Stolper- oder Schussgefahr besteht.
- Wenn ein langes Verlängerungskabel verwendet wird, muss es für die Stromversorgung des Geräts geeignet sein. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung des Kabels und / oder Steckers kommen.
- Auf eine harte, flache und hitzebeständige Unterlage stellen, die von offenen Flammen (z. B. eines Gasherds) und von Kindern ferngehalten wird.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen.
- **Warnung!** Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, drehen Sie den Thermostatkopf auf "OFF" und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tragen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
- **Verbrennungsgefahr!** Einige Teile der Vorrichtung werden während des Gebrauchs auf eine sehr hohe Temperatur gebracht. Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist. Verwenden Sie immer die Griffe, um das Gerät anzuheben oder zu bewegen.
- Heben Sie die Speisen immer mit geeigneten Utensilien, vorzugsweise Holz- oder Kunststoffutensilien, von der Grillplatte, um Kratzer zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.

- Verwenden Sie den Grill nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Stellen Sie niemals Gegenstände, Textilien oder andere brennbare Gegenstände in die Nähe des Geräts, wenn es heiß ist.
- Während des Gebrauchs muss das Gerät aus einem Abstand von 15 cm zu Wänden, Möbeln usw. entfernt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Zubehör.
- Dieses Gerät ist während des Gebrauchs heiß und bleibt nach dem Ausschalten noch eine Weile heiß.
- Achten Sie beim Grillen von fettigem oder saftigem Fleisch auf Spritzwasser.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einem gut belüfteten Ort verwendet wird.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem Timer oder einer Fernbedienung bedient werden.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, z. B. :
 - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Wohnhäuser;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohngebieten;
 - Bett & Frühstücks-Umgebungen.



Warnung: Heiße Oberfläche: Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.



Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

WICHTIG

UM RISIKEN ZU VERMEIDEN, IST ES IHNEN STRENGSTENS UNTERSAGT, DAS STROMKABEL SELBST AUSZUTAUŠCHEN. IM FALL EINER BESCHÄDIGUNG MUSS SIE VON DER KUNDENDIENSTABTEILUNG, DEM HERSTELLER, IHREM KUNDENDIENST ODER EINER ÄHNLICH QUALIFIZIERTEN PERSON ERSETZT WERDEN.


WENN IHR GERÄT RUNTERGEFALLEN IST, HABEN SIE ES VOR DER WIEDERANWENDUNG VON EINEM FACHMANN ÜBERPRÜFT. INNERE SCHÄDEN KÖNNEN UNFÄLLE VERURSACHEN.

BEI PROBLEMEN UND REPARATUREN ALLER ART RUFEN SIE DIE KUNDENDIENSTABTEILUNG, DEN HERSTELLER, IHREN KUNDENDIENST ODER EINE ÄHNLICH QUALIFIZIERTE PERSON AN, UM RISIKEN ZU VERMEIDEN.

Entsorgung und Umweltverantwortung

Denken Sie an die Umwelt, wenn Sie Ihr Elektrogerät entsorgen möchten, entweder um es zu ersetzen oder weil es nicht mehr verwendet wird. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden, da es eine Reihe umweltfreundlicher Recyclingzentren gibt.

EIGENSCHAFTEN IHRER GRILLPLATTE

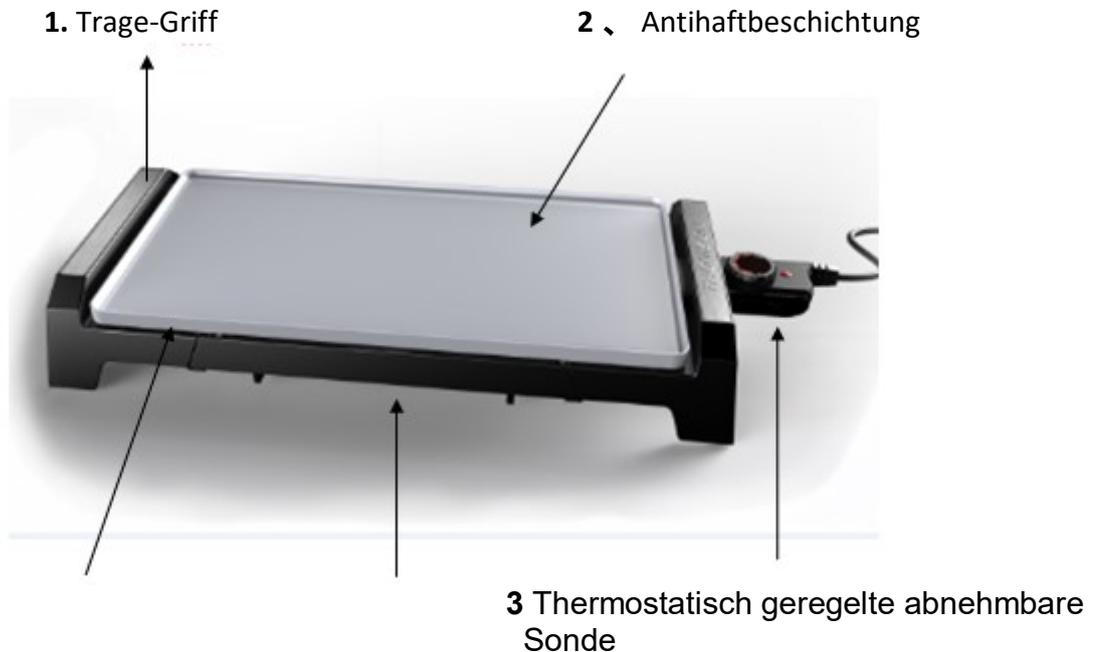

5. Gussplatte mit eingebetteter Heizung 4. Abnehmbare Auffangschale

1. Coole Touch-Griffe

Zum einfachen Tragen. Unterstützt die Kochplatte und die Auffangschale.

2. Antihaftbeschichtung

Antihaftbeschichtung für optimale Kochleistung und einfache Reinigung.

3. Kontrollsonde

Die Kontrollsonde wird thermostatisch geregelt, um eine konstante Temperatur zu gewährleisten. Sie kann zum leichteren Tragen und Reinigen herausgenommen werden.

4. Abnehmbare Auffangschale

Sammelt Fett und Säfte beim Kochen. Spülmaschinenfest für einfache Reinigung.

5. Aluminiumkochplatte mit eingebauter Heizung

Flacher Teller: Ideal zum Kochen einer Vielzahl von Lebensmitteln, darunter Eier, Speck, Zwiebeln, Pilze und Tomaten.

Eingebettete Heizung: Das Element ist in die Heizplatte eingegossen, um eine schnelle Aufheizung, gleichmäßige Wärmeverteilung und lange Lebensdauer des Elements zu gewährleisten.

WIE BENUTZEN SIE IHR Grillplatte?

Vor dem ersten Gebrauch

Aufkleber von der Kochstelle entfernen. Waschen Sie die Kochplatte und die Auffangschale in warmem Seifenwasser mit einem milden Haushaltswaschmittel. Heizplatte und Auffangschale gut abtrocknen. Setzen Sie die Auffangschale in den Boden. Zur einfachen Reinigung ist die Auffangschale mit Aluminiumfolie ausgekleidet. Dies sammelt das Fett und die Säfte. Für eine bessere Antihafte Wirkung die Kochfläche der Kochplatte vor jedem Gebrauch durch Auftragen einer dünnen Schicht Speiseöl und Einreiben mit einem Papierschleppmittel wärzen.

VERWENDUNG IHRER GRILLPLATTE

1. Stecken Sie die Kontrollsonde vollständig in die Buchse der Kochstelle.
2. Stecken Sie das Kabel in eine Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.
3. Stellen Sie die Kontrollsonde auf die gewünschte Wärmeeinstellung ein. Wenn der Thermostat aufleuchtet, ist die gewünschte Gartemperatur erreicht und das Gerät ist betriebsbereit.

Hinweis 1: Das Thermostatlicht an der Kontrollsonde zeigt an, dass das Gerät heizt. Das Licht bleibt an, bis die eingestellte Temperatur erreicht wurde, und schaltet sich dann während des Garvorgangs ein und aus. Dies stellt sicher, dass der Grill immer die gewählte Temperatur beibehält.

Die Vorheizzeit hängt von der gewählten Kochstufe ab. Wenn eine höhere Kochstufe gewählt wird, ist eine längere Vorheizzeit erforderlich.

HINWEIS 2: Beim Grillen mit höherer Hitze erzeugt der Grill Rauch. Wenn Sie eine niedrigere Einstellung wählen, wird der Rauch reduziert. Eine ausreichende Belüftung wird empfohlen.

PFLEGE UND REINIGUNG

Lassen Sie Plastikutensilien beim Kochen nicht in Kontakt mit der Kochplatte. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände und schneiden Sie keine Lebensmittel auf dem Grill ab.

Verwenden Sie zur Reinigung der Antihaftebeschichtung kein Metall oder andere Scheuermittel. Trocknen Sie den Grill nach der Reinigung gründlich mit einem weichen Tuch, bevor Sie ihn lagern. Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen. Entfernen Sie die Kontrollsonde aus der Fassung des Grills.

Regelfühler

Bitte wischen Sie die Kontrollsonde mit einem feuchten Tuch ab.
 Tauchen Sie die Kontrollsonde nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
 Bewahren Sie die Sonde sorgfältig an einem sicheren Ort auf. Schlagen Sie nicht an und lassen Sie es nicht fallen, da dies die Sonde beschädigen kann.

Kochplatte und Tropfschale

Das Element in der Heizplatte ist vollständig versiegelt, so dass es sicher in Wasser getaucht werden kann. Reinige die Kochplatte und die Tropfschale in warmem Seifenwasser mit einem milden Haushaltswaschmittel und einem weichen Waschwuschwamm abwaschen. Eine Flaschenbürste kann zum Reinigen zwischen den Grillstangen der Kochplatte verwendet werden. Die gesamte Einheit ist spülmaschinenfest, wenn die Sonde entfernt wurde.

Wichtig: Stellen Sie vor dem Einsetzen der Kontrollsonde in die Sondenbuchse sicher, dass das Innere der Buchse vollständig trocken ist. Wischen Sie dazu das Innere des Sockels mit einem trockenen Tuch ab oder schütteln Sie überschüssiges Wasser kräftig aus.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

- Spannung: 230 V ~
- Frequenz: 50/60 Hz
- Leistung: 2000 W

Die Mängel aufgrund eines Ausfalls der Ausrüstung und Schäden aufgrund von Maßnahmen oder Reparaturen durch Dritte oder aufgrund der Installation von Teilen, die nicht ursprünglich sind, werden nicht von der Verantwortung des Lieferanten abgedeckt.



Wenn dieses Logo auf dem Produkt erscheint, bedeutet dies, dass die Entsorgung des Geräts unter die Richtlinie 2012/19 / CE vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) fällt.

In elektrischen und elektronischen Geräten enthaltene gefährliche Substanzen können während der Wiederaufbereitung potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Daher darf dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden.

Ihre Rolle als Endverbraucher ist entscheidend für die Wiederverwendung, das Recycling oder die Erzielung anderer Arten der Wertschöpfung. Sie haben die Wahl zwischen Sammelsystemen und **Inzahlungnahmesystemen**, die von lokalen Behörden (Recyclingzentren) und Händlern organisiert werden.

Sie sind verpflichtet, diese Auswahlmöglichkeiten zu nutzen
 THOMSON ist eine Marke der Technicolor SA, die von ADMEA unter Lizenz verwendet wird