

THOMSON

BENUTZERHANDBUCH

ELEKTRISCHER OFEN 38L Modell: THEO48562



Lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2014/35/EG (Aufhebung der Richtlinie 73/23/EWG, geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG) und der Richtlinie 2014/30/EG (Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG) Richtlinie).



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Gerät arbeitet bei hohen Temperaturen und kann Verbrennungen verursachen. Berühren Sie nicht die Metallteile.

- Berühren Sie keine heißen Oberflächen ohne Handschuhe oder Schutz.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt oder in Reichweite von Kindern laufen. Dieses Gerät muss von Erwachsenen benutzt werden.
 - Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, um das Gerät anzuschließen.
 - Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche und lassen Sie das Netzkabel nicht baumeln.
 - Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der auf dem Gerät angegebenen Nennspannung entspricht - nur Wechselstrom.
 - **Verwenden oder schließen Sie Ihr Gerät nicht an, wenn: o das Netzkabel defekt oder beschädigt ist; o das Gerät wurde fallen gelassen; oder o es zeigt sichtbare Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion.**
 - **Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.**
 - Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Material oder in der Nähe einer Wärmequelle wie einem elektrischen Kochfeld oder einem Gasherd.
 - Dieses Gerät ist nur für den Haus- und Innenbereich vorgesehen. Jegliche Verwendung für kommerzielle Zwecke, unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Betriebsanweisungen führt zum Erlöschen der Garantie.
 - Trennen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung vom Stromnetz.
 - Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Bewegen Sie das Gerät niemals während des Gebrauchs.
 - Sorgen Sie für ausreichend Belüftung um den Ofen herum. Stellen Sie sicher, dass an der Vorderseite und auf beiden Seiten des Geräts freier Platz vorhanden ist.
 - Blockieren Sie nicht die Luftein- und -auslässe.
 - Schalten Sie Ihren Backofen nach jedem Gebrauch richtig aus.
 - Dieses Gerät muss gemäß den nationalen Verdrahtungsvorschriften installiert werden.
 - Die Temperatur der Tür, der Außenfläche und der zugänglichen Flächen kann hoch sein, wenn der Ofen in Betrieb ist.
 - Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
 - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden
- Überwachung oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Sie sollten Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 - Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem

Servicemitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer Fernbedienung ausgelegt.
- Halten Sie beim Betrieb des Ofens auf allen Seiten des Ofens mindestens 12 cm Platz, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
 - Um die Verbindung zu trennen, schalten Sie die Steuerung auf „Aus“ und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Halten Sie immer den Stecker, aber ziehen Sie niemals am Kabel.
- Bezüglich der Anweisungen zum Reinigen von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, wird auf den Abschnitt „Wartung und Reinigung“ auf Seite DE-12 verwiesen.



Die zugängliche Oberfläche kann während des Gebrauchs heiß werden. Dieses Logo weist darauf hin, dass der Bereich, in dem es sich befindet, während des Betriebs des

Geräts sehr heiß werden kann.



Dieses Logo für Lebensmittelkontakt

WICHTIG


ES IST STRENGSTENS VERBOTEN, DAS STROMKABEL SELBST AUSZUTAUSCHEN. WENN ES BESCHÄDIGT IST, MUSS ES VOM HERSTELLER, SEINEM SERVICE-AGENTEN ODER EINER ÄHNLICH QUALIFIZIERTEN PERSON ERSETZT WERDEN, UM EINE GEFAHR ZU VERMEIDEN.

WENN IHR GERÄT RUNTERGEFALLEN IST, SENDEN SIE ES ZUR ÜBERPRÜFUNG AN EINEN TECHNIKER, BEVOR SIE ES WIEDER EINSCHALTEN. INTERNE SCHÄDEN KÖNNEN SICHERHEITSGEFAHR DARSTELLEN.

JEDLICHE-ANSPRÜCHE AUF DIESES PRODUKT SOLLTEN AN IHREN EINZELHÄNDLER ODER SEINEN KUNDENDIENST GEMACHT WERDEN. ALLE REPARATUREN MÜSSEN VOM HERSTELLER, SEINEM SERVICE-AGENTEN, DEM KUNDENSERVICE IHRES EINZELHÄNDLERS ODER EINER ÄHNLICH QUALIFIZIERTEN PERSON DURCHGEFÜHRT WERDEN, UM GEFAHR ZU VERMEIDEN.

- Tauchen Sie den Stecker oder das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.**
- Stellen Sie das Gerät niemals in Ecken oder unter brennbaren Materialien wie Vorhängen, Vorhängen, Schränken usw. auf.**

LERNEN SIE IHREN OFEN KENNEN

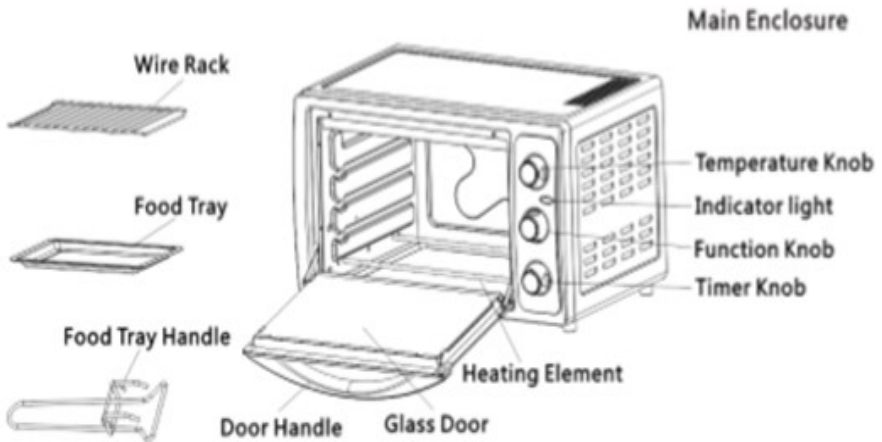


Feature: Knopf: Temperaturknopf, Funktionsknopf und Timerknopf, Drahtgitter: Zum Toasten, Backen und allgemeinen Kochen in Auflaufformen und zum Laden von Speisentablets. Lebensmittelschale: Zum Braten und Braten verschiedener Lebensmittel, die Wasser enthalten oder beim Kochen Wasser oder Öl freisetzen. Türgriff: Kühler Griff, um Verbrühungen zu vermeiden. Glastür: Durch transparentes gehärtetes Glas können Sie den Garvorgang bequem anzeigen.

Schalttafel



Control Panel

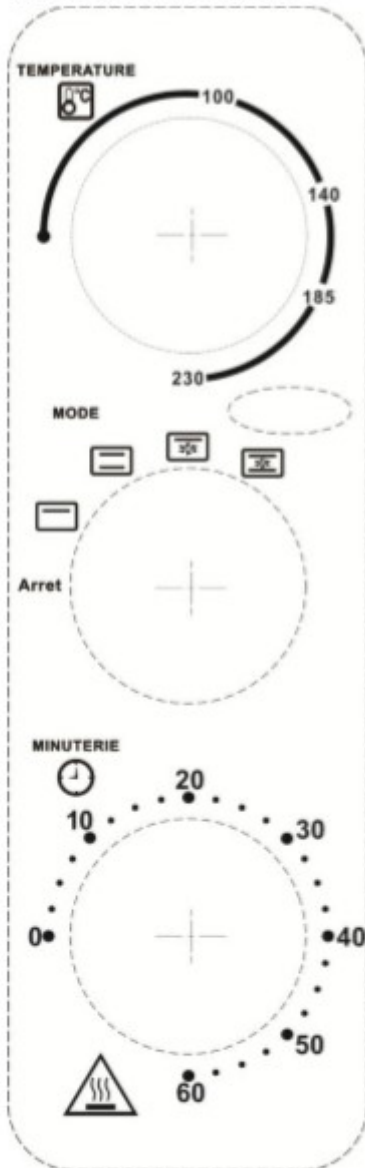

Die Temperaturswahl reicht von niedrig bis 230 Grad. Sie können die gewünschte Temperatur entsprechend der praktischen Situation auswählen

Funktionsknopf: Arbeitsmodus auswählen:



1. obere Heizung
2. obere Heizung + untere Heizung
3. obere Heizung + Konvektion
4. obere Heizung + untere Heizung + Konvektion

Zeitregler: Jeder Zeitpunkt muss auf "0" stehen, wenn der Ofen nicht benutzt wird. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die gewünschte Zeit (max. 60 Minuten) zu wählen, und der Countdown erfolgt automatisch.

Temperaturregler:

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- o Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien aus dem Gerät.
- o Nehmen Sie das gesamte Zubehör (Gestell, Fach) aus dem Gerät.
- o Wischen Sie den Ofen und das Zubehör mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie sie anschließend ab.
- o Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab. Dann stecken Sie es in eine Steckdose.



- o Stellen Sie den Funktionswähler auf
- o Stellen Sie den Thermostatknopf auf 230 ° C.
- o Stellen Sie den Zeit-Knopf auf 15 Minuten, um den Ofen während dieser Zeit leer (ohne Lebensmittel oder Zubehör) zu betreiben.

ACHTUNG: Der Ofen kann beim ersten Gebrauch einen leichten Geruch und etwas Rauch abgeben. Dies ist normal und hört sehr schnell auf. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einem gut belüfteten Ort betrieben wird.

BENUTZEN SIE IHREN OFEN

□ **Tipps** Zum Backen und Grillen empfiehlt es sich, den Backofen immer auf die gewünschte Kochtemperatur vorzuheizen, um ein perfektes Garen zu erreichen. - Stellen Sie die Auffangschale unter das Backblech, damit kein Fett auf die Heizelemente und den Boden des Ofens tropft. - Wenn das zu kochende Essen ölig oder fettig ist, können Sie zwei Blätter Aluminiumfolie verwenden. Legen Sie eine auf die Tropfschale und bedecken Sie das Essen mit dem anderen Blatt. Dies verhindert, dass während des Garens Öl und Fett auf die Ofenwände spritzen.

Traditionelles Kochen

- Diese Funktion leitet automatisch die obere und untere Erwärmung ein.
- Bratpfanne in die untere Position bringen.



- Stellen Sie den Funktionswähler ein.
- Kochtemperatur mit Thermostat-Taste einstellen.
- Garzeit mit Timer einstellen.
- Warten Sie, bis der Ofen die eingestellte Temperatur erreicht hat, und legen Sie dann die Lebensmittel hinein.
- Wenn der Garvorgang vor Ablauf der eingestellten Zeit beendet ist, drehen Sie die Zeit-Taste manuell auf „0“.

□ **Kochen mit Lüfterunterstützungsfunktion**

Diese Funktion ist ideal in Kombination mit der Verwendung Ihres Ofens zum traditionellen Kochen oder Warmhalten. Tatsächlich zirkuliert die Lüfterfunktion die Wärme im Ofen und ermöglicht es Ihnen, rotes Fleisch, Geflügel und Fisch zu greifen und schnell zu kochen, um sicherzustellen, dass sie zart, saftig und saftig sind.

- Bratpfanne in die untere Position bringen.



- Stellen Sie den Funktionswähler ein.

- Kochtemperatur mit Thermostat- Taste einstellen.

- Garzeit mit Timer einstellen.

- Warten Sie, bis der Ofen die eingestellte Temperatur erreicht hat, und legen Sie dann die Speisen hinein.

- Wenn der Garvorgang vor Ablauf der eingestellten Zeit beendet ist, drehen Sie die Timer-Taste manuell auf „0“.

Warnung: Das Gewicht der Lebensmittel, die auf das Lebensmittelfach / Drahtgitter gelegt werden, darf 3,5 kg nicht überschreiten. Das Essen kann sich nicht auf eine Seite des Lebensmittelbehälters Grillregals konzentrieren. Versuchen Sie am besten, das Essen

gleichmäßig auf das Lebensmittelfach, das Drahtgitter zu legen.

WARTUNG UND REINIGUNG

- Lassen Sie Ihren Backofen vor der Reinigung vollständig abkühlen. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Grillplatte, Auffangwanne und Fettsammelschale können auf normale Weise entweder von Hand oder in der Spülmaschine gereinigt werden.
 - Verwenden Sie zum Reinigen der Außenflächen immer einen feuchten Schwamm. Verwenden Sie keine scharfen Substanzen, da diese die Beschichtung beschädigen können. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Reinigungsmittel durch Luftlöcher auf der Oberfläche in den Ofen gelangt.
- Tauchen Sie den Ofen niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- Verwenden Sie beim Reinigen im Inneren niemals ätzende Substanzen (Sprühwaschmittel) und kratzen Sie niemals Oberflächen mit scharfen oder spitzen Gegenständen ab.
- Wenn das Gerät nicht in einem guten Sauberkeitszustand gehalten wird, kann seine Oberfläche beschädigt werden, was sich negativ auf seine Lebensdauer auswirken und zu einer gefährlichen Situation führen kann. Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt und Speisereste entfernt werden. Fettsammelschale entfernen und reinigen
 - Entfernen und reinigen Sie die Fettsammelschale, indem Sie am Griff ziehen.
 - In Seifenwasser waschen und trocknen lassen.
 - Verwenden Sie niemals scharfe Substanzen.

- Ersetzen Sie die Fettsammelschale.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Spannung:	220-240 V ~
Frequenz:	50 HZ
Leistung:	2000 W
Kapazität:	38 l
Temperatur:	100 ° C - 230 ° C

Wir lehnen jegliche Haftung für Mängel ab, die auf eine unsachgemäße Verwendung des Geräts und auf Schäden zurückzuführen sind, die durch Serviceleistungen oder Reparaturen durch Dritte oder durch die Installation von nicht autorisierten Teilen verursacht wurden.

Entsorgung und Umweltschutz

Wenn Sie Ihr Elektrogerät entsorgen möchten, da es ausgetauscht werden muss oder nicht mehr verwendet wird, denken Sie an den Schutz der Umwelt. Fragen Sie die örtlichen Behörden nach umweltfreundlichen Möglichkeiten für die Abfallentsorgung.



■ Dieses am Produkt angebrachte Logo weist darauf hin, dass es sich um ein Gerät handelt, dessen Abfallverarbeitung im Rahmen der Richtlinie 2012/19 / EG vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) fällt. Das Vorhandensein gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten kann potenzielle Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit im Wiederaufbereitungszyklus des Produkts haben. Daher sollte dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher ist Ihre Rolle entscheidend für den Kreislauf der Wiederverwendung, des Recyclings und anderer Formen der Rückgewinnung von elektrischen und elektronischen Geräten. Das Abfallempfangszentrum und die Sammeleinrichtungen werden Ihnen von den örtlichen Gemeinden (Recyclinganlagen) und Händlern zur Verfügung gestellt. Sie sind dafür verantwortlich, die Ihnen zur Verfügung stehenden selektiven Abfallsammelsysteme zu verwenden.

THOMSON ist eine Marke von Technicolor SA, die von ADMEA unter Lizenz verwendet wird.

***Dieses Produkt wird von ADMEA, 12 rue Jules Ferry,
93110 ROSNY-SOUS-BOIS importiert***