Montageanleitung U-Bügel

Best.-Nr.: M1002

4 043745 710021

Achtung, der Bügel ist nur zur Montage von Aluminium Richtantennen bis 80 cm Länge geeignet. Bügel nicht mit SAT-Schüsseln oder anderen Antennensystemen verwenden !

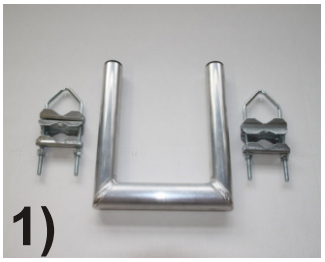

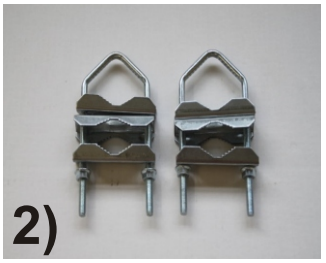

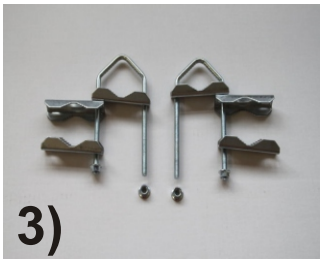

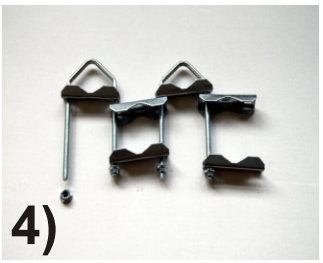

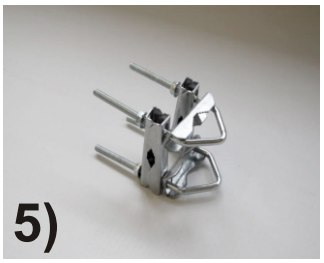

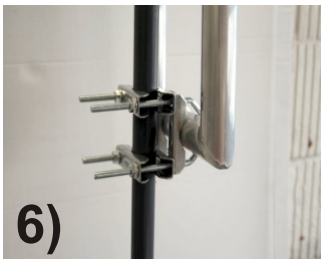

In der Verpackung (Bild 1) befinden sich der U-Bügel und 2 separate Schellen (Bild 2). Lösen sie von jeder Schelle eine Mutter (Bild 3) und stecken Sie die Schellen nach Abbildung 4 zusammen. Zur endgültigen Montage müssen Sie dann nur noch das Gewinde des linken Bügels durch die beiden Zahnschellen der rechten Schelle stecken und mit der Mutter fixieren. Sie sollten dann eine Kreuzschelle wie auf Abbildung 5 erhalten. Jetzt können sie den U-Bügel durch die vormontierte Kreuzschelle stecken und nach Abbildung 6 am Mast montieren.

Montageanleitung Antennen LTE 22 oder LTE 10

Da die Montage der Antennen an den Außenseiten des U-Bügels erfolgen muss um den erforderlichen Mindestabstand von 20 cm einzuhalten, ist es erforderlich bei einer, der beiden Antenne die Kabelausführung / Zugentlastung vor der Montage um 180° zu drehen.Beide Antennen sollen dann jeweilsaußen am U-Bügel links und rechts befestigt werden.

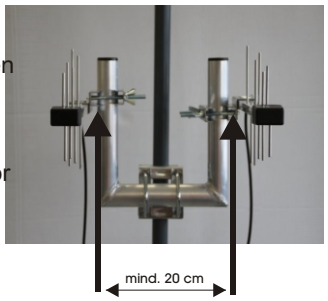

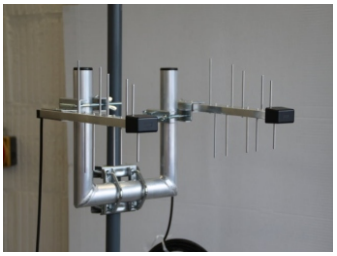

Achtung!
Auf richtigen Sitz des Clip´s achten.

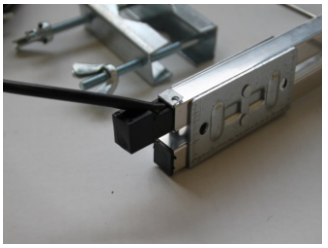

Vertrieb:
Dorfstr. 3-8
38179 Schwülper
Tel.: (0 53 03) 93 00 - 0
Fax: (0 53 03) 93 00 - 25

SKY VISION SATELLITENTECHNIK

Telefonmarketing:
Salztor 7
39218 Schönebeck
Tel.: (0 39 28) 42 95 -0
Fax: (0 39 28) 42 95 -79